

Je monteert MultiTexPro behang in 6 stappen.

Je hebt nodig:

- ✓ behanglijm
- ✓ spatel/rakel
- ✓ afbreekmes
- ✓ eventueel een hoekprofiel
- ✓ eventueel muurvuller
- ✓ eventueel voorstrijk



Stap 1

Werk oneffenheden groter dan 4 mm weg. Zorg daarnaast voor een stofvrije wand. Ga je behangen op een zuigende ondergrond? Dan is een voorbehandeling wenselijk.



Stap 2

Voorzie de wand van een royale laag behanglijm. Ideaal is om dit voor maximaal één tot twee meter te doen, anders droogt de lijm uit.



Stap 3

Rol het behang vanaf de koker uit. Voer deze stap met twee personen uit, dat werkt fijner. Check of jouw print goed is geplaatst. Strijk het behang dan vlak met een spatel of rakel. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.




Stap 4

Snij nu de randen en ander overtollig materiaal weg met een scherp afbreekmes. Duw de randen nog eens extra aan met een spatel.



Stap 5

Wil je een professionele uitstraling? -
Werk dan de hoeken en eventuele eindstukken af met bijbehorende profielen.

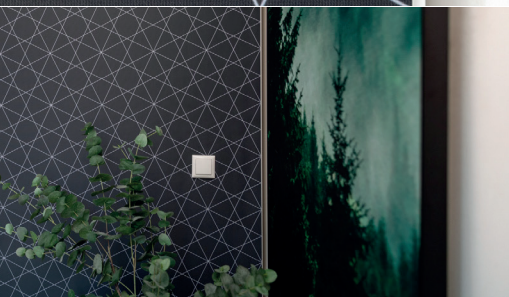

Stap 6

Tijd voor de finishing touch! Plaats de stopcontacten en/of lichtschakelaars op de wand. En genieten maar!

